


# Drilling template

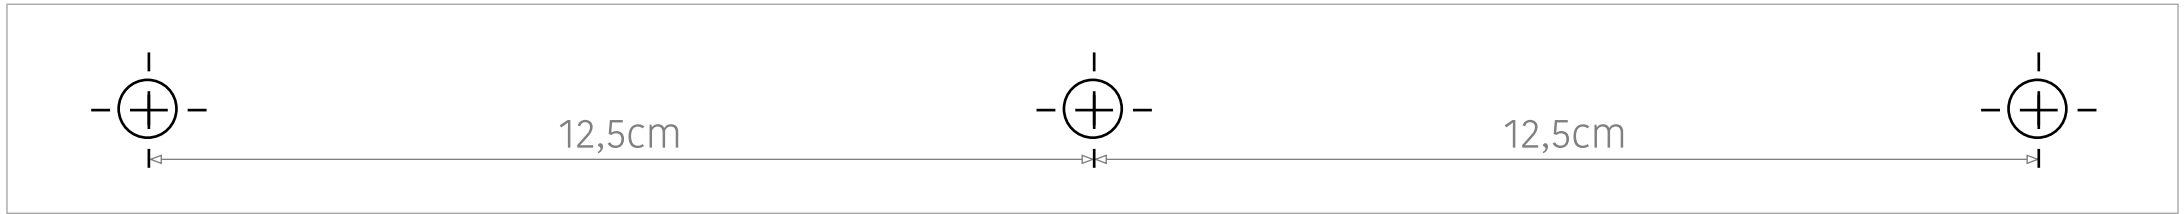

## Instructions


Tools:



8mm




1.

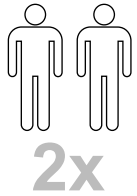

We recommend to mount the Paketsafe together with a second person. Select an appropriate place which is easily accessible for parcel delivery agents. Also consider that the filled bag will have a certain space requirement.


2.

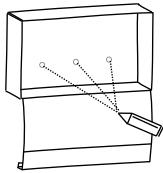

Open the lid and mark the position of the screws right on the surface. Alternatively you may want to use the drilling template shown above. By using a water spirit level, you ensure a leveled mounting.


3.

3x 8mm




Drill three holes with 8mm diameter. Place the screw anchors fully in the drilled holes.

4.

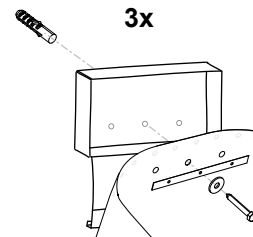


Please put each screw through a disc, the steel sheet bar, the bag and the Paketsafe housing. Then tighten all screws.

5.

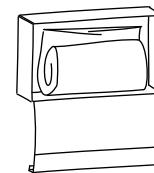


The bag can now be stowed in the Paketsafe. Fold the left and the right side of the bag to the inside. The folded bag should not be broader than the housing. Roll up or fold up the bag. Please find the **video instruction** under: [www.paketsafe.net/paketsafe-plus-verstauen](http://www.paketsafe.net/paketsafe-plus-verstauen)

6.

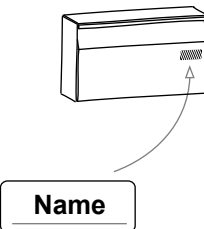


Finally, please label your Paketsafe with your name. The included name plate can either be labeled by hand or you can get it engraved with your name at a e.g. lock and key service. All other labels can be used optional as required. Your Paketsafe is now ready to use!


# Bohrschablone

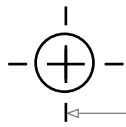

12,5cm

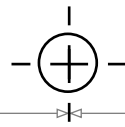

12,5cm

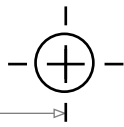


## Montageanleitung

Werkzeug:




1.

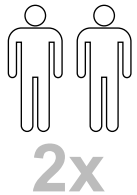

Wir empfehlen Ihnen die Montage des Paketsafe zu Zweit durchzuführen. Bestimmen Sie einen Montageort, der für den Paketboten leicht einsehbar und zugänglich ist. Berücksichtigen Sie auch den Platzbedarf des befüllten Sackes.


2.

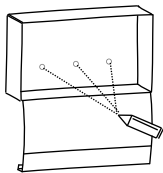

Öffnen Sie die Klappe und markieren Sie die Position der drei Schrauben am jeweiligen Untergrund. Alternativ können Sie auch die oben eingezeichnete Bohrerschablone verwenden. Mithilfe einer Wasserwaage stellen Sie eine gerade Montage sicher.


3.

3x 8mm




Zur Befestigung werden drei Bohrungen mit 8mm Durchmesser benötigt. Stecken Sie anschließend die mitgelieferten Dübel komplett verschwindend in die Bohrungen.

4.

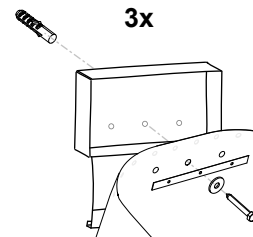

Fädeln Sie je eine Scheibe, die Blechschiene und den Sack auf eine Schraube und befestigen den Sack zusammen mit dem Paketsafe Gehäuse. Ziehen Sie zuletzt alle Schrauben fest.

5.

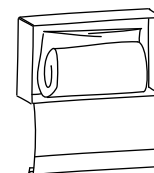

Der freihängende Sack wird nun im Paketsafe verstaut. Schlagen Sie dafür die beiden Seiten des Sacks nach innen, sodass der Sack am Ende die Breite des Gehäuses hat. Rollen oder falten Sie nun den Sack von unten nach oben auf.

**Hilfe unter:**

[www.paketsafe.net/paketsafe-plus-verstauen](http://www.paketsafe.net/paketsafe-plus-verstauen)

6.



Name

Zuletzt versehen Sie den Paketsafe mit Ihrem Namen. Das mitgelieferte Namensschild kann entweder per Hand beschriftet werden oder Sie können es (z. B. beim Schlüsseldienst) gravieren lassen. Die weiteren Aufkleber sind optional je nach Bedarf anzubringen. Ihr Paketsafe ist nun einsatzbereit!